

Holzbank 3 Sitzer



**WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME
AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN!**

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	3
Zeichenerklärung	3
Allgemeines	4
Montageanleitung lesen und aufbewahren	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
Sicherheitshinweise	5
Holzbank und Lieferumfang prüfen	6
Lieferumfang	6
Montage	7
Aufbau der Holzbank	7
Reinigung und Pflege	9
Lagerung	9
Entsorgung	10
Verpackung entsorgen	10
Holzbank entsorgen	10

Einleitung



WICHTIG:
FÜR SPÄTEREN GEBRAUCH AUFBEWAHREN
SORGFÄLTIG LESEN

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/ -wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risiko-grad, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



VORSICHT!

Dieses Signalsymbol/ -wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risiko-grad, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zur Verwendung.

Allgemeines

Montageanleitung lesen und aufbewahren



Diese Montageanleitung gehört zu dieser Holzbank. Sie enthält wichtige Informationen zu Aufbau, Verwendung und Pflege.

Um die Verständlichkeit zu erhöhen, wird diese 3-sitzige Holzbank im Folgenden nur „Bank“ genannt.

Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die Bank nutzen. Die Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden an der Bank führen.

Diese Montageanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Montageanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie die Bank an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt auch diese Montageanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Diese Bank ist ausschließlich als Sitzbank konzipiert (max. 300 kg Belastung). Benutzen Sie diese nicht als Tritt oder Leiter.

Sie ist ausschließlich für die Nutzung im privaten Außenbereich bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie die Bank nur, wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder zu Personenschäden führen. Die Bank ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder der Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

HINWEIS!

Befolgen Sie folgende Hinweise:

- Der Artikel ist ausschließlich gemäß seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch zu nutzen.
- Stellen Sie sich niemals auf die Bank.
- Prüfen Sie regelmäßig den Zustand und die Funktion des Artikels. Stellen Sie Beschädigungen fest, darf der Artikel nicht mehr benutzt werden.
- Benutzen Sie den Artikel nur auf festen und ebenen Untergründen.
- Achten Sie auf einen sicheren Stand des Artikels.
- Nur in vollständig aufgebautem Zustand benutzen.

- Verwenden Sie die Bank nicht als Aufstiegshilfe, Leiterersatz, Unterstellbock oder Ähnliches.
- Der Artikel darf nicht umgebaut oder modifiziert werden. Hierdurch kann die Funktionsfähigkeit beeinträchtigt werden und Gewährleistungsansprüche verfallen.
- Benutzen Sie die Bank nicht, wenn sich Schraubverbindungen gelockert haben, Teile beschädigt sind oder Teile fehlen.
- Die Holzbank ist ein Naturprodukt. Leichte Abweichungen im Farbton sind daher normal und kein Qualitätsmangel.

Sicherheitshinweise



Wenn Kinder mit dem Verpackungsmaterial spielen und sich die Kunststoffbeutel der Verpackung über den Kopf stülpen, können Sie ersticken.

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Lassen Sie Kinder niemals mit Kleinteilen spielen. Kinder könnten diese verschlucken und daran ersticken.



Brand- und Verletzungsgefahr!

Die Bank besteht aus brennbarem Material. Wenn die Bank zu nahe an eine starke Hitzequelle gelangt (z.B. bei einem Lagerfeuer), kann sie brennen.

- Sämtliche Bestandteile sind von offenem Feuer fernzuhalten.

Holzbank und Lieferumfang prüfen

- Prüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Nehmen Sie die Bestandteile aus der Verpackung und kontrollieren Sie, ob die Bank Schäden aufweist. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Artikel nicht.
- Wenden Sie sich an den Hersteller oder Verkäufer.

Lieferumfang

A1 Seitenteil links, 1x

A2 Seitenteil rechts, 1x

B Rückenlehne, 1x





C Frontbalken, 1x

D Sitzfläche, 1x

(1) Schraube 6 x 80 mm, 6x

(2) Schraube 4 x 30 mm, 4x

Sechskantschlüssel **M4**, 1x

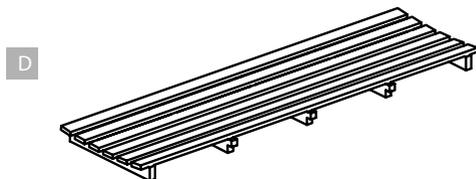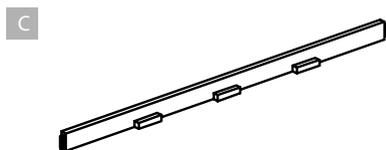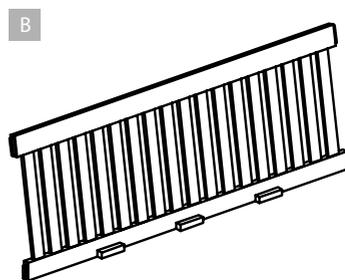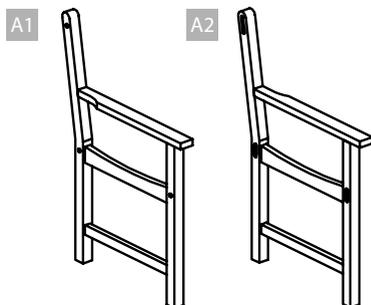


(M4)mm

Montage


Aufbau der Holzbank

1. Schritt: Anschrauben der Seitenteile **A1** und **A2** an Rückenlehne **B** und Frontbalken **C**.


Positionieren Sie zunächst alle Schrauben (Nr.1) per Hand und ziehen Sie diese anschließend mit dem Sechskantschlüssel fest.

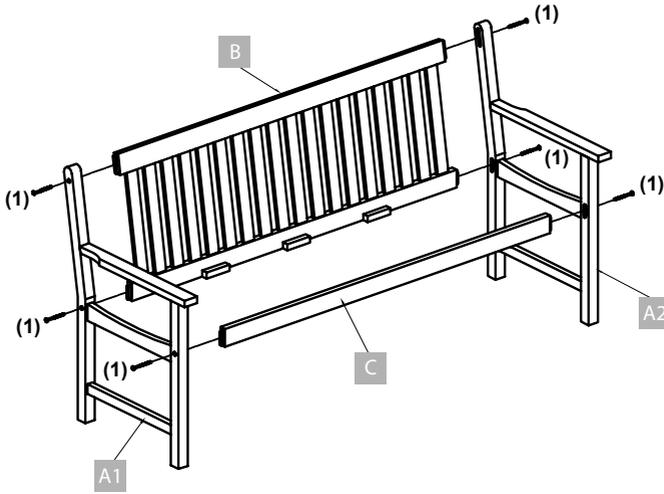


2. Schritt: Legen Sie die Sitzfläche **D** in den offenen Rahmen.

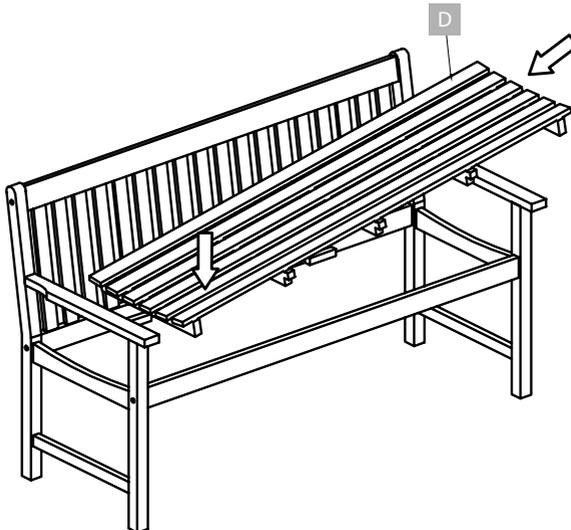

3. Schritt: Fixieren Sie die Sitzfläche mit den 4 Schrauben (Nr.2) von der Unterseite im Rahmen.

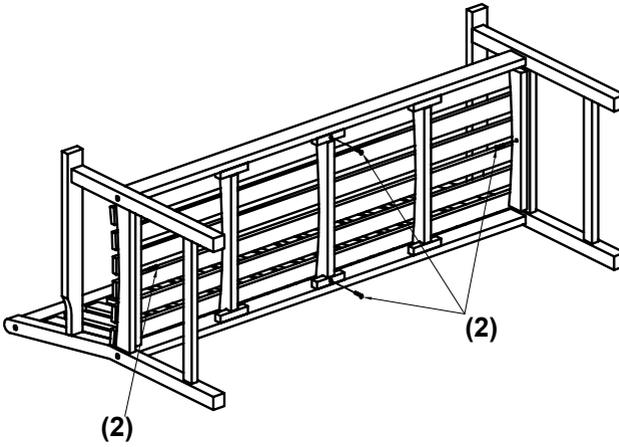

4. Schritt: Fertig!

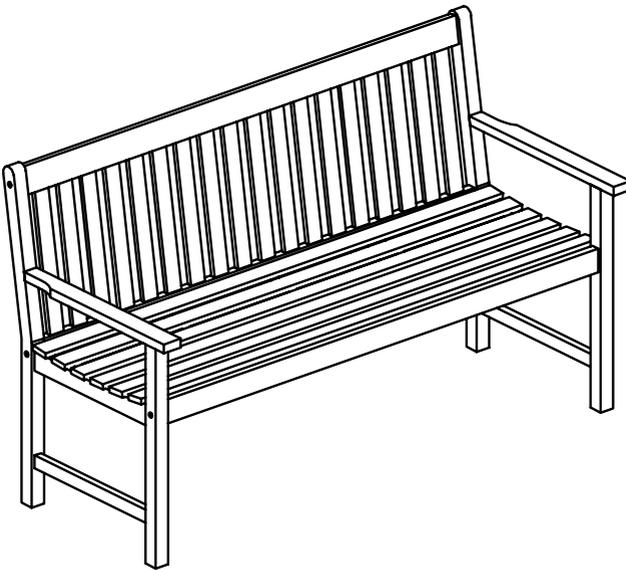

Reinigung und Pflege

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang kann zu Beschädigungen der Bank führen.

- Reinigen Sie die Bank nicht mit einem Dampf- oder Hochdruckreiniger.
- Verwenden Sie keine scheuernden, lösemittelhaltigen, ätzenden oder scharfen Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keine scheuernden oder kratzenden Reinigungsbürsten oder Reinigungsschwämme.
- 1. Entfernen Sie Staub und Verunreinigungen mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten, weichen Tuch und ggf. etwas milder Seifenlauge.
- 2. Lassen Sie die Bank danach vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder verwenden oder aufbewahren.
- 3. Beseitigen Sie eventuelle Schimmel- oder Stockflecken ebenfalls mit einem neutralen Reinigungsmittel und Wasser.
- 4. Um den Farbton zu erhalten, ölen Sie die Bank 2 x jährlich mit einem Pflegeöl für Holzgartenmöbel ein.

Achten Sie darauf, dass die Bank vor dem Einölen sauber und trocken ist.

Lagerung

- Reinigen und trocknen Sie die Bank, bevor Sie sie aufbewahren (siehe Kapitel „Reinigung“).
- Bewahren Sie die Holzbank an einem trockenen, frostfreien, lichtgeschützten und gut belüfteten Ort auf, um Schimmelbildung und Stockflecken zu vermeiden.
- Decken Sie die Bank bei Regen mit einer Plane ab, oder stellen Sie sie unter.
- Lassen Sie die Bank nicht über den Winter draußen stehen.
- Beachten Sie bei der Auswahl des Lagerortes, dass Kinder keinen Zugriff haben.
- Bewahren Sie Hinweise zu diesem Produkt (z.B. die Montageanleitung) immer zusammen mit dem Produkt auf.

Entsorgung

Verpackung entsorgen

- Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.
- Beachten Sie bei der Auswahl des Lagerortes, dass Kinder keinen Zugriff haben.
- Bewahren Sie Hinweise zu diesem Produkt (z.B. die Montageanleitung) immer zusammen mit dem Produkt auf.

Holzbank entsorgen

- Entsorgen Sie die Bank gemäß der in Ihrem Land geltenden Vorschriften zur Entsorgung.
- Über die Möglichkeiten der Entsorgung können Sie sich bei Ihrem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger informieren.

Verkäufer:

boho möbelwerkstatt GmbH
Industriestraße 45
33397 Rietberg

Artikel-Bezeichnung:	Holzbank 3 Sitzler
Artikel-Nr.:	201099000004052
Material:	Akazienholz 100% FSC zertifiziert
Datum:	08/2023